BIOS 设置程序（BIOS SETUP UTILITY）

1. 简介

本部分说明如何运用BIOS 设置程序配置您的系统。主板上的快闪存储器储存著BIOS 设置程序。当您启动电脑时，您可以运行BIOS 设置程序。请在开机自检（POST，Power-On-Self-Test）时按 <F2> 进入BIOS 设置程序，否则，开机自检将继续常规的检测。如果您希望在开机自检后进入BIOS 设置程序，请按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 组合键或者按机箱上的重启（reset）按钮重新启动系统。您也可以用系统关机再开机的切换方式重新启动系统。

因为 BIOS 程序会不时地更新，下面的BIOS 设置界面和描述仅供参考，可能与您所看到的界面并不完全相符。

1.1 BIOS 菜单栏

界面的顶部有一个包括以下选项的菜单栏：

Main	设置系统时间/日期信息
Smart	依照个人需求载入BIOS 设置
Advanced	设置高级BIOS 功能
H/W Monitor	显示当前硬件状态
Boot	设定引导电脑进入操作系统的默认驱动器
Security	设置安全功能
Exit	退出当前界面或BIOS 设置程序

使用 <← > 键或者 <→ > 键在菜单栏上选择其中一项，并按 <Enter> 进入下一层界面。

1.2 导航键

请查阅下面的表格了解每一个导航键的功能描述。

导航键	功能描述
←/→	移动指针向左或者向右选择界面
↑/ ↓	移动指针向上或者向下选择项目
+ / -	更改选定项目的选项
<Enter>	打开选定的界面
<F1>	显示一般帮助界面
<F9>	载入所有设置项目的最佳缺省值
<F10>	保存更改并退出BIOS 设置程序
<ESC>	跳到退出界面或者退出当前界面

2. Main Screen（主界面）

当您进入BIOS 设置程序时，主界面将会显现并显示系统概况。

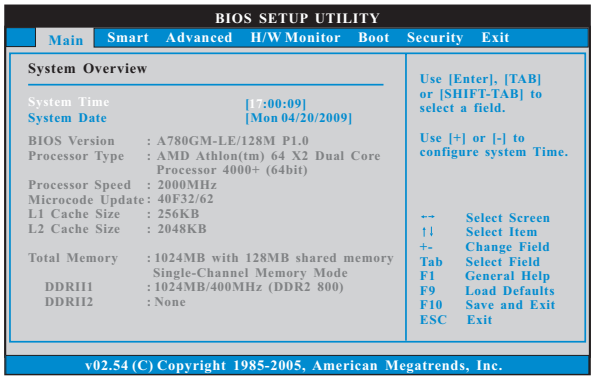
BIOS SETUP UTILITY
Main Smart Advanced H/W Monitor Boot Security Exit
System Overview
System Time [07:00:09]
System Date [Mon 04/20/2009]
BIOS Version : A780GM-LE/128M P1.0
Processor Type : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+ (64bit)
Processor Speed : 2000MHz
Microcode Update : 40F32/62
L1 Cache Size : 256KB
L2 Cache Size : 2048KB
Total Memory : 1024MB with 128MB shared memory
Single-Channel Memory Mode
DDRII1 : 1024MB/400MHz (DDR2 800)
DDRII2 : None
Use [Enter], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field.
Use [+] or [-] to configure system Time.
↔ Select Screen
↑↓ Select Item
+- Change Field
Tab Select Field
F1 General Help
F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.54 (C) Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

System Time [Hour:Minute:Second]

（系统时间[时：分：秒] ）

根据您的需要调整系统时间。

System Date [Month/Date/Year] （系统日期[月／日／年]）

根据您的需要调整系统日期。

3. Smart Screen（聪明界面）

在聪明介面里，您可以依照个人需求载入BIOS 设置。

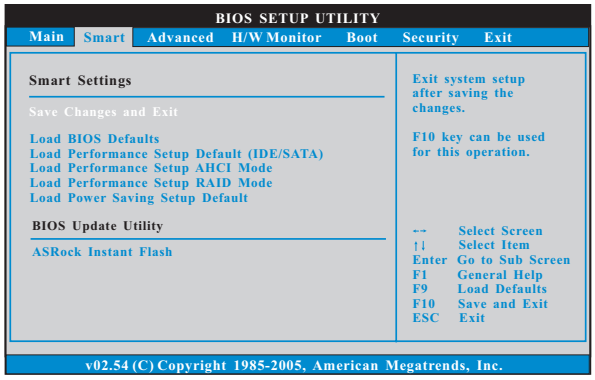
BIOS SETUP UTILITY
Main Smart Advanced H/W Monitor Boot Security Exit
Smart Settings
Save Changes and Exit
Load BIOS Defaults
Load Performance Setup Default (IDE/SATA)
Load Performance Setup AHCI Mode
Load Performance Setup RAID Mode
Load Power Saving Setup Default
BIOS Update Utility
ASRock Instant Flash
Exit system setup after saving the changes.
F10 key can be used for this operation.
↔ Select Screen
↑↓ Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.54 (C) Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit（保存更改并退出）

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Save configuration changes and exit setup?”（保存配置更改并退出设置吗？）选择[OK]保存更改并退出BIOS 设置程序。

Load BIOS Defaults（载入BIOS默认值）

载入所有设置的默认值。按F9 键可使用此项。

Load Performance Setup Default (IDE/SATA)(加载默认性能设置,IDE/SATA)

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统发生启动失败，请恢复最佳的默认设置。F5 键用于这项设置。

Load Performance Setup AHCI Mode（加载AHCI 模式性能设置）

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统发生启动失败，请恢复最佳的默认设置。F3 键用于这项设置。

Load Performance Setup RAID Mode（加载RAID 模式性能设置）

这项默认性能设置可能无法兼容所有系统配置。如果加载之后系统发生启动失败，请恢复最佳的默认设置。F4 键用于这项设置。

Load Power Saving Setup Default（加载默认省电设置）

加载默认省电设置。F6 键用于这项设置。

ASRock Instant Flash

华擎 Instant Flash 是一个内建于Flash ROM的BIOS更新工具程序。这个方便的BIOS更新工具可让您无需进入操作系统（如MS-DOS或Windows）即可进行BIOS的更新。只需启动这一工具，并把新的BIOS文件保存在U 盘、软盘或硬盘中，轻松点击滑鼠标就能完成BIOS的更新。再也不需要准备额外的软盘或其他复杂的更新程序。请注意：U 盘或硬盘必须使用FAT32/16/12 文件系统。若您执行华擎Instant Flash 工具程序，程序会示BIOS文件及相关信息。选择合适的BIOS文件来更新您的BIOS，并在BIOS更新程序完成之后重新启动系统。

4. Advanced Screen（高级界面）

在这个部分里，您可以设置以下项目：CPU Configuration（中央处理器设置），Memory Configuration(内存设置),Chipset Configuration（芯片组设置），ACPI Configuration（ACPI 电源管理设置），IDE Configuration（IDE 设置），PCIPnP Configuration（PCI 即插即用设置），Floppy Configuration（软驱设置），SuperIO Configuration（高级输入输出设置）和USB Configuration（USB 设置）等等。

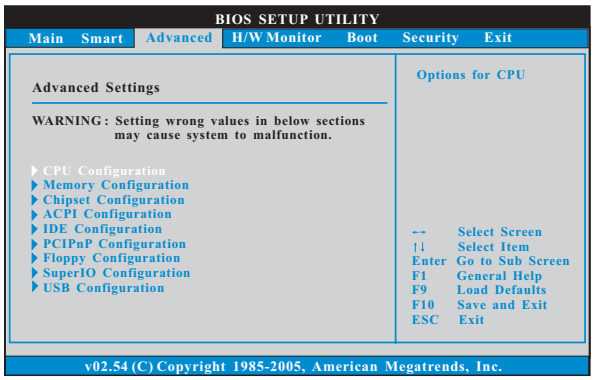

此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

4.1 CPU Configuration（中央处理器设置）

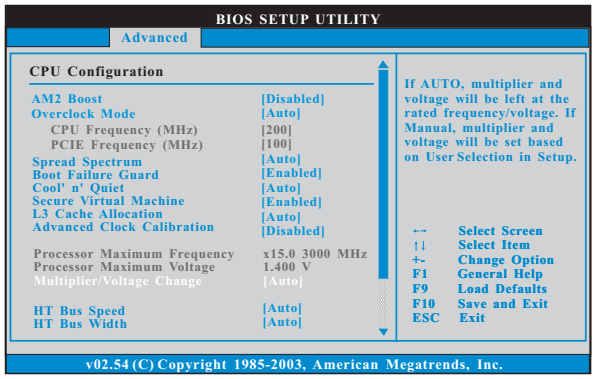
BIOS SETUP UTILITY
Advanced
CPU Configuration
AM2 Boost [Disabled]
Overclock Mode [Auto]
CPU Frequency (MHz) [200]
PCIE Frequency (MHz) [100]
Spread Spectrum [Auto]
Boot Failure Guard [Enabled]
Cool' n' Quiet [Auto]
Secure Virtual Machine [Enabled]
L3 Cache Allocation [Auto]
Advanced Clock Calibration [Disabled]
Processor Maximum Frequency x15.0 3000 MHz
Processor Maximum Voltage 1.400 V
Multiplier/Voltage Change [Auto]
HT Bus Speed [Auto]
HT Bus Width [Auto]
If AUTO, multiplier and voltage will be left at the rated frequency/voltage. If Manual, multiplier and voltage will be set based on User Selection in Setup.
↔ Select Screen
↑↓ Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.54 (C) Copyright 1985-2003, American Megatrends, Inc.

AM2 Boost(AM2 超频)

此项仅在您使用 AM2 CPU 时出现。如果您将此项设为[Enabled],您将可以开启华擎 AM2 超频功能，增加内存性能。

Overclock Mode(超频模式)

使用此项调节超频模式。此项的默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Auto](自动),[CPU, PCIE, Sync.],[CPU, PCIE, Async.]和[Optimized](优选)。

CPU Frequency (MHz)(CPU 频率)

使用此项调节CPU 频率。

PCIE Frequency (MHz)(PCIE 频率)

使用此项调节PCIE 频率。

Spread Spectrum (扩展频率)

扩展频率项目设为[Auto](自动)。

Boot Failure Guard (启动失败恢复)

打开或者关闭Boot Failure Guard (启动失败恢复)功能。

Cool 'n' Quiet (AMD 冷静设置)

使用此项打开或关闭"AMD Cool 'N' Quiet Configuration"(AMD 冷静设置)功能。默认值为[Auto](自动)。设定值有:[Auto](自动),[Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。如果您安装Windows Vista™并想开启这项功能,请将此项设置为[Enabled](开启)。请注意开启这项功能可能会降低CPU 电压和内存频率,并带来一些内存条或电源方面的系统稳定性或兼容性问题。如果出现上述问题,请将此项设置为[Disabled](关闭)。

Secure Virtual Machine(安全虚拟机)

当此项设为[Enabled](开启)时,VMM(Virtual Machine Architecture,虚拟机架构)可以利用AMD-V 提供的额外硬件性能。设置选项:[Enabled](开启)和[Disabled](关闭)。

Enhance Halt State (强增暂停状态)

此项仅在您使用Phenom CPU 时出现。所有处理器支持Halt State (C1,暂停状态)。内部处理器指令HLT 和MWAIT 支持C1 状态,不需要来自芯片组的硬件支持。在C1 启动状态,处理器继续执行系统缓存里的上下条指令。

L3 Cache Allocation (三级高速缓存分配)

此项仅在您使用Phenom CPU 时出现。默认值为[Auto](自动)。配置选项有[Auto](自动),[BSP Only](仅BSP)和[All Cores](所有核心)。

Advanced Clock Calibration (高级时钟校准功能)

此项允许您调节高级时钟校准功能。默认值是 [Disabled]。可选数值有[Disabled],[Auto],[All Cores]和[Per Core]。如果您选择[All Cores],您会看到"Value (All Cores)"选项。可选数值有[+12%]到[-12%]。如果您选择[Per Core],您会看到"Value (Core 0)","Value (Core 1)","Value (Core 2)"和"Value (Core 3)"选项。可选数值有[+12%]到[-12%]。

Processor Maximum Frequency (处理器最大频率)

这里会显示处理器的最大频率供参考。

North Bridge Maximum Frequency（北桥最大频率）

此项仅在您使用 Phenom CPU 时出现。这里会显示北桥的最大频率供参考。

Processor Maximum Voltage（处理器最大电压）

这里会显示处理器的最大电压供参考。

Multiplier/Voltage Change（倍频／电压更改）

此项默认值为[Auto]（自动）。如果将此项设置为[Manual]（手动），那么您就可以调节处理器的频率和电压的数值了。但是，为了系统的稳定性，强烈推荐保持默认值。

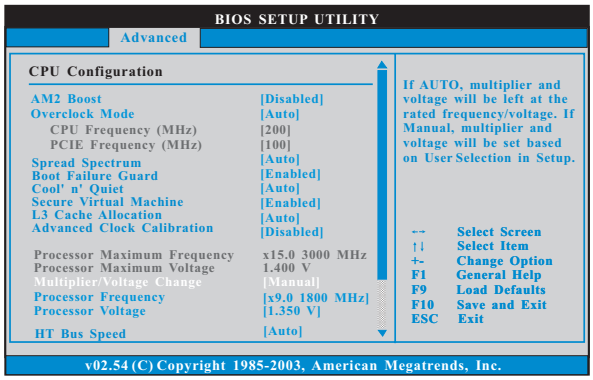

Processor Frequency（处理器频率）

此项仅在您使用 AM2 CPU 时出现。当“Multiplier/Voltage Change”（倍频／电压更改）被设置为[Manual]（手动）时，就会出现此项；否则，此项是隐藏的。此项数值的范围会依您在此主板上采用的 CPU 而改变。但是，为了系统的稳定性，不推荐调节此项数值。

Processor Voltage（处理器电压）

此项仅在您使用 AM2 CPU 时出现。当“Multiplier/Voltage Change”（倍频／电压更改）被设置为[Manual]（手动）时，就会出现此项；否则，此项是隐藏的。此项数值的范围会依您在此主板上采用的 CPU 而改变。但是，为了安全和系统的稳定性，不推荐调节此项数值。

CPU Frequency Multiplier（处理器频率倍频）

此项仅在您使用 Phenom CPU 时出现。但是，为了系统的稳定性，不推荐调节此项数值。

CPU Voltage（处理器电压）

此项仅在您使用 Phenom CPU 时出现。此项允许您调节处理器电压。但是，为了系统的稳定性，不推荐调节此项数值。

NB Frequency Multiplier（北桥频率倍频）

此项仅在您使用 Phenom CPU 时出现。但是，为了系统的稳定性，不推荐调节此项数值。

NB Voltage（北桥电压）

此项仅在您使用Phenom CPU时出现。此项允许您调节北桥电压。但是，为了系统的稳定性，不推荐调节此项数值。

HT Bus Speed（HT总线速度）

使用此项为Hyper-Transport总线速度选择。可选数值为[Auto]，[200 MHz]，[400 MHz]，[600 MHz]，[800 MHz]和[1000 MHz]。若您使用Phenom CPU，可选数值有[Auto]，[200 MHz]，[400 MHz]，[600 MHz]，[800 MHz]，[1000 MHz]，[1800 MHz]，[2000 MHz]，[2200 MHz]，[2400 MHz]和[2600 MHz]。可选数值会依您所使用的CPU而不同。

HT Bus Width（HT总线宽度）

使用此项为Hyper-Transport总线宽度选择。可选数值为[Auto]，[8 Bit]和[16 Bit]。

4.2 Memory Configuration（内存设置）

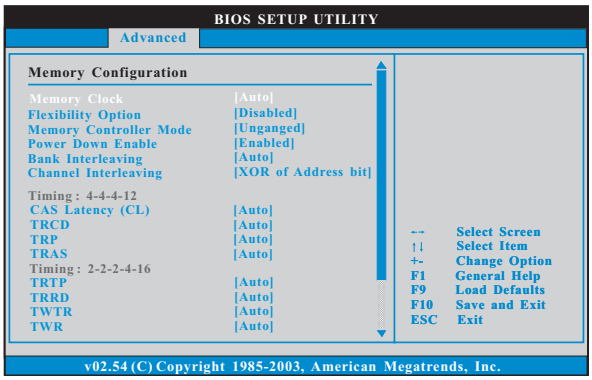

Memory Clock（内存时钟）

此项可选择[Auto]自动设置。可用以下选项设置：[200 MHz(DDR2 400)]，[266 MHz(DDR2 533)]，[333 MHz(DDR2 667)]，[400 MHz (DDR2 800)]。若您使用Phenom CPU，将会有另一选项[533 MHz(DDR2 1066)]。

Flexibility Option（内存弹性兼容选项）

这个选项默认的参数是[Disabled]（不可用）。当它被设为[Enabled]（激活）时，它将允许更好地提升内存的兼容性。

Memory Controller Mode（内存控制模式）

此项仅在您使用Phenom CPU时出现。此项允许您调节内存控制模式。配置选项有[Unganged]和[Ganged]。默认值为[Unganged]。

Power Down Enable（省电开启）

使用此项开启或关闭DDR省电功能。

Bank Interleaving（堆栈插入数）

插入数允许内存在同一节点或者交错节点分配堆栈访问，减少存取冲突。

Channel Interleaving（通道内存交互）

此项仅在您使用Phenom CPU时出现。使用此项开启Channel Interleaving（通道内存交互）功能。设定值有：[Disabled]，[XOR of Address bit [20:16, 6]]，[XOR of Address bit [20:16, 9]]，[Address bits 6]和[Address bits 12]。默认值是[XOR of Address bit [20:16, 6]]。

CAS Latency（内存CAS延迟）

使用此项调节内存CAS延迟参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[7CLK]。默认值是[Auto]。

TRCD

使用此项调节TRCD参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[6CLK]。默认值是[Auto]。

TRP

使用此项调节TRP参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[6CLK]。默认值是[Auto]。

TRAS

使用此项调节TRAS参数。设定值有：[Auto]，[5CLK]到[18CLK]。默认值是[Auto]。

TRTP

使用此项调节TRTP参数。设定值有：[Auto]，[2-4 CLK]和[3-5 CLK]。默认值是[Auto]。

TRRD

使用此项调节TRRD参数。设定值有：[Auto]，[2CLK]到[5CLK]。默认值是[Auto]。

TWTR

使用此项调节TWTR参数。设定值有：[Auto]，[1CLK]到[3CLK]。默认值是[Auto]。

TWR

使用此项调节TWR参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[6CLK]。默认值是[Auto]。

TRC

使用此项调节TRC参数。设定值有：[Auto]，[11CLK]到[26CLK]。默认值是[Auto]。

TRWTWB

使用此项调节TRWTWB参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[10CLK]。默认值是[Auto]。

TWRTTO

使用此项调节TWRTTO参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[17CLK]。默认值是[Auto]。

TWRRD

使用此项调节TWRRD参数。设定值有：[Auto]，[1CLK]到[4CLK]。默认值是[Auto]。

TWRWR

使用此项调节TWRWR参数。设定值有：[Auto]，[1CLK]到[4CLK]。默认值是[Auto]。

TRDRD

使用此项调节TRDRD参数。设定值有：[Auto]，[3CLK]到[5CLK]。默认值是[Auto]。

TRFC0

使用此项调节TRFC0参数。设定值有：[Auto]，[75ns]，[105ns]，[127.5ns]，[195ns]和[327.5ns]。默认值是[Auto]。

TRFC1

使用此项调节TRFC1参数。设定值有：[Auto]，[75ns]，[105ns]，[127.5ns]，[195ns]和[327.5ns]。默认值是[Auto]。

TRFC2

使用此项调节TRFC2参数。设定值有：[Auto]，[75ns]，[105ns]，[127.5ns]，[195ns]和[327.5ns]。默认值是[Auto]。

TRFC3

使用此项调节TRFC3参数。设定值有：[Auto]，[75ns]，[105ns]，[127.5ns]，[195ns]和[327.5ns]。默认值是[Auto]。

MA Timing（MA 时序）

使用此项调节MA时序的数值。可选数值为[Auto]，[2T]和[1T]。默认值是[Auto]。

CHA Addr/Cmd Fine Delay（CHA Addr/Cmd 优化延迟）

使用此项调节CHA Addr/Cmd优化延迟的数值。可选数值为[Auto]，[No Delay]，[1/64CLK]到[31/64CLK]。默认值是[Auto]。

CHA Addr/Cmd Setup Time（CHA Addr/Cmd 设定时间）

使用此项调节CHA Addr/Cmd设定时间的数值。可选数值为[Auto]，[1/2CLK]和[1CLK]。默认值是[Auto]。

CHA CS/ODT Fine Delay（CHA CS/ODT 优化延迟）

使用此项调节CHA CS/ODT优化延迟的数值。可选数值为[Auto]，[No Delay]，[1/64CLK]到[31/64CLK]。默认值是[Auto]。

CHA CS/ODT Setup Time（CHA CS/ODT 设定时间）

使用此项调节CHA CS/ODT设定时间的数值。可选数值为[Auto]，[1/2CLK]和[1CLK]。默认值是[Auto]。

CHB Addr/Cmd Fine Delay（CHB Addr/Cmd 优化延迟）

使用此项调节CHB Addr/Cmd优化延迟的数值。可选数值为[Auto]，[No Delay]，[1/64CLK]到[31/64CLK]。默认值是[Auto]。

CHB Addr/Cmd Setup Time（CHB Addr/Cmd 设定时间）

使用此项调节CHB Addr/Cmd设定时间的数值。可选数值为[Auto]，[1/2CLK]和[1CLK]。默认值是[Auto]。

CHB CS/ODT Fine Delay（CHB CS/ODT 优化延迟）

使用此项调节CHB CS/ODT优化延迟的数值。可选数值为[Auto]，[No Delay]，[1/64CLK]到[31/64CLK]。默认值是[Auto]。

CHB CS/ODT Setup Time（CHB CS/ODT 设定时间）

使用此项调节CHB CS/ODT设定时间的数值。可选数值为[Auto]，[1/2CLK]和[1CLK]。默认值是[Auto]。

CHA CKE Drive Strength（CHA CKE 驱动强度）

使用此项调节CHA CKE驱动强度。可选数值为[Auto]，[1.00x]，[1.25x]，[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHA CS/ODT Drive Strength（CHA CS/ODT 驱动强度）

使用此项调节CHA CS/ODT驱动强度。可选数值为[Auto]，[1.00x]，[1.25x]，[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHA ODDR/CMD Drive Strength（CHA ODDR/CMD 驱动强度）

使用此项调节CHA ODDR/CMD驱动强度。可选数值为[Auto]，[1.00x]，[1.25x]，[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHA CLK Drive Strength (CHA CLK 驱动强度)

使用此项调节CHA CLK驱动强度。可选数值为[Auto],[0.75x],[1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHA DATA Drive Strength (CHA DATA 驱动强度)

使用此项调节CHA DATA驱动强度。可选数值为[Auto],[0.75x],[1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHA DQS Drive Strength (CHA DQS 驱动强度)

使用此项调节CHA DQS驱动强度。可选数值为[Auto],[0.75x],[1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHA Processor ODT (CHA 处理器ODT)

使用此项调节CHA处理器的ODT值。可选数值为[Auto],[240 ohms],[120 ohms]和[60 ohms]。默认值是[Auto]。

CHB CKE Drive Strength (CHB CKE 驱动强度)

使用此项调节CHB CKE驱动强度。可选数值为[Auto],[1.00x],[1.25x],[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHB CS/ODT Drive Strength (CHB CS/ODT 驱动强度)

使用此项调节CHB CS/ODT驱动强度。可选数值为[Auto],[1.00x],[1.25x],[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHB ODDR/CMD Drive Strength (CHB ODDR/CMD 驱动强度)

使用此项调节CHB ODDR/CMD驱动强度。可选数值为[Auto],[1.00x],[1.25x],[1.50x]和[2.00x]。默认值是[Auto]。

CHB CLK Drive Strength (CHB CLK 驱动强度)

使用此项调节CHB CLK驱动强度。可选数值为[Auto],[0.75x],[1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHB DATA Drive Strength (CHB DATA 驱动强度)

使用此项调节CHB DATA驱动强度。可选数值为[Auto],[0.75x],[1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHB DQS Drive Strength (CHB DQS 驱动强度)

使用此项调节CHB DQS驱动强度。可选数值为[Auto],[0.75x],[1.00x],[1.25x]和[1.50x]。默认值是[Auto]。

CHB Processor ODT (CHB 处理器ODT)

使用此项调节CHB处理器的ODT值。可选数值为[Auto],[240 ohms],[120 ohms]和[60 ohms]。默认值是[Auto]。

4.3 Chipset Configuration（芯片组设置）

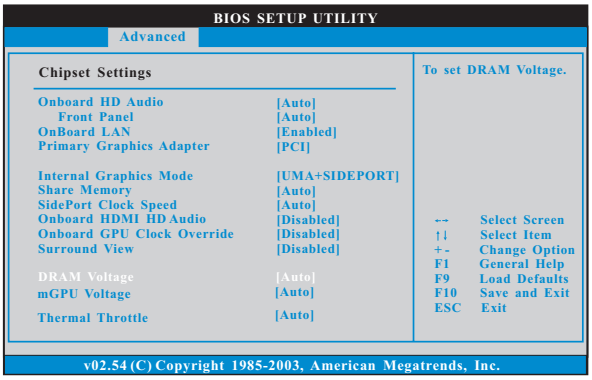

Onboard HD Audio（板载高保真音频）

为板载高保真音频功能选择[Auto]，[Enabled]（打开）或者[Disabled]（关闭）。若您选择[Auto]，当您插入PCI声卡时，板载高保真音频功能会被关闭。

Front Panel（前置面板）

为板载高保真音频前置面板选择[Auto]，[Enabled]或[Disabled]。

OnBoard LAN（板载网卡功能）

此项允许您打开或者关闭“板载网卡”功能。

Primary Graphics Adapter（第一位显示适配器）

此项可以改变系统检索显卡期间的PCI总线扫描顺序。此项允许您在多个显示控制器的情况下选择第一显卡的类型。默认值是[PCI]。可选数值为[PCI]，[Onboard]和[PCI Express]。

Internal Graphics Mode（板载显示模式）

使用此项为板载显示模式选择。默认值是[UMA+SIDEPORT]（共享显存+板载显存）。可选数值为[UMA]（共享显存），[SIDEPORT]（板载显存）和[UMA+SIDEPORT]（共享显存+板载显存）。

Share Memory（共享内存特性）

使用此项为共享内存特性选择。默认值是[Auto]。可选数值为[Auto]，[32MB]，[64MB]，[128MB]，[256MB]和[512MB]。此项仅在您将板载显示模式设为[UMA]（共享显存）或[UMA+SIDEPORT]（共享显存+板载显存）时出现。

SidePort Clock Speed（板载显存时钟速度）

使用此项为板载显存时钟速度选择。默认值是[Auto]。可选数值为[Auto]，[400 MHz]，[533 MHz]，[667 MHz]，[800 MHz]和[1066 MHz]。此项仅在您将板载显示模式设为[SIDEPORT]（板载显存）或[UMA+SIDEPORT]（共享显存+板载显存）时出现。

Onboard HDMI HD Audio（板载HDMI高保真音频）

此项允许您打开或者关闭AMD 780G的“板载HDMI高保真音频”功能。

Onboard GPU Clock Override（板载GPU时钟超频）

此项允许您打开或者关闭“板载GPU时钟超频”功能。

Onboard GPU Clock （板载GPU时钟）

此项仅在您开启“板载GPU时钟超频”功能时出现。默认值为[500]。

Surround View（环绕显示）

此项允许您打开或者关闭“环绕显示”或是”Hybrid CrossFireX™”功能。

DRAM Voltage（DRAM电压）

使用此项为DRAM 电压选择。可选数值为[Auto]，[1.80V]，[1.80V]，[1.85V]，[1.90V]，[1.96V]，[2.02V]，[2.08V]，[2.14V]，[2.20V]，[2.31V]，[2.37V]，[2.42V]，[2.48V]，[2.54V]，[2.60V]，[2.66V]和[2.72V]。默认值是[Auto]。

mGPU Voltage（mGPU电压）

使用此项为mGPU电压选择。可选数值为[Auto]，[1.10V]，[1.15V]，[1.20V]，[1.25V]，[1.30V]，[1.35V]，[1.40V]和[1.45V]。默认值是[Auto]。

Thermal Throttle（热量控制）

使用此项打开CPU的内部热量控制装置避免CPU过热。可选数值为[Disabled]，[Auto]，[12.5%]，[25%]，[37.5%]，[50%]，[62.5%]，[75%]和[87.5%]。默认值是[Auto]。

4.4 ACPI Configuration（ACPI 电源管理设置）

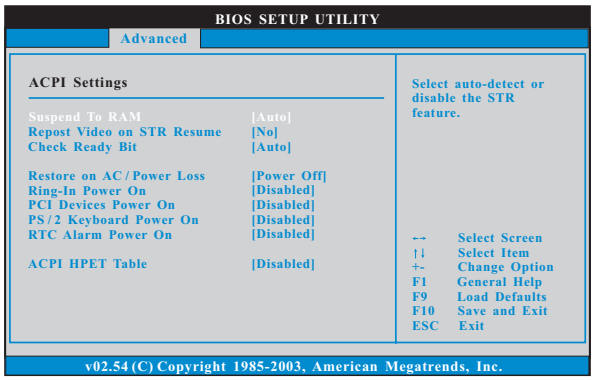

Suspend to RAM（挂起到内存）

使用此项选择是否自动探测或者关闭“挂起到内存”的功能。选择[Auto]（自动）将打开此功能，这需要操作系统的支持。如果选择[Disabled]（不可用），那麼“Repost Video on STR Resume”（显示器休眠唤醒）功能会被隐藏.

Repost Video on STR Resume（显示器休眠唤醒）

此功能允许您在显示器休眠后唤醒恢复到桌面。

Check Ready Bit（检查位宽支持）

使用此项打开或者关闭Check Ready Bit（检查位宽支持）功能。

Restore on AC/Power Loss（交流电断电恢复）

使用此项设置交流电意外断电之后的电源状态。如果选择[Power Off]（关闭电源），当电力恢复供应时，交流电保持关机状态。如果选择[Power On]（打开电源），当电力恢复供应时，交流电重新启用并且系统开始启动。

Ring-In Power On（来电铃声开机）

使用此项打开或者关闭来电铃声信号开启软关机模式的系统。

PCI Devices Power On（PCI 设备开机）

使用此项打开或者关闭PCI 设备开启软关机模式的系统。

PS/2 Keyboard Power On（PS/2 键盘开机）

使用此项打开或者关闭PS/2 键盘开启软关机模式的系统。

RTC Alarm Power On（定时开机）

使用此项打开或者关闭定时(RTC，Real Time Clock)开机。

ACPI HPET Table（ACPI 高精度事件定时器列表）

使用此项打开或者关闭ACPI 高精度事件定时器列表。默认值为[Disabled]。若您计画让此主板通过Windows Vista™标徽认证，请将此项设为[Enabled]。

4.5 IDE Configuration（IDE 设置）

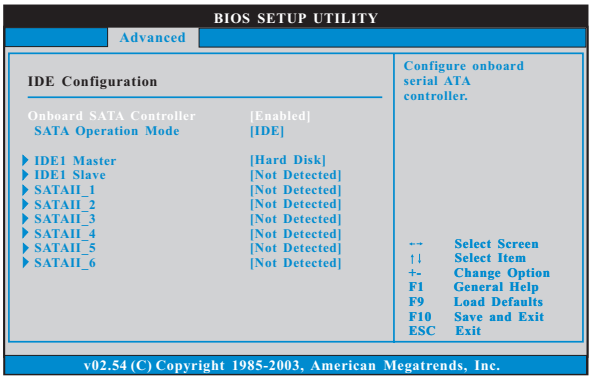

Onboard SATA Controller（板载SATA控制器）

此项允许您打开或关闭“板载SATA控制器”功能。

SATA Operation Mode（SATA操作模式）

使用此项调节SATA操作模式。这个选项默认的参数是[IDE]。若你希望在SATA/SATAII硬碟上启动RAID功能，请选择[RAID]。可选数值为[AHCI],[RAID]和[IDE]。

IDE Device Configuration（IDE驱动器设置）

您可以设定指定的驱动器的IDE配置。在下面的说明里，我们将以“IDE1 Master”（IDE1主盘）作为例子，同样可以应用于“IDE1 Slave”（IDE1从盘）。

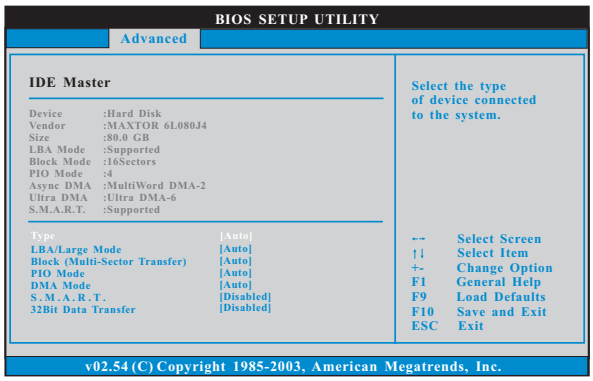

TYPE（类型）

使用这个选项设定您所指定的IDE 驱动器的类型。设定值有：[Not Installed]，[Auto]，[CD/DVD]和[ARMD]。

[Not Installed]（未安装）

选择[Not Installed]中止IDE驱动器的使用。

[Auto]（自动）

选择[Auto]自动检测硬盘驱动器。

进入 BIOS 选择硬盘信息之后，使用磁盘工具，例如 FDISK，分区格式化新的 IDE硬盘驱动器。您要在硬盘上写或读数据，这是必须做的。确保第一IDE硬盘驱动器的设置分区是激活的。

[CD/DVD]

此项使用IDE CD/DVD光驱。

[ARMD]

此项使用IDE ARMD(ATAPI Removable Media Device，抽取式多媒体驱动器)，例如 MO。

LBA/Large Mode（LBA/Large模式）

在DOS和Windows下，使用此项选择LBA/Large模式支持大于512MB的硬盘；对于Netware和UNIX用户，选择[Disabled]关闭LBA/Large模式。

Block （Multi-Sector Transfer)(区块，多扇区传输）

此项默认值是[Auto]。如果这个功能被激活，它将通过在每个传输周期读或写更多数据来提高硬盘的性能。

PIO Mode（PIO模式）

使用此项设定PIO 模式，通过最优化硬盘速度提高硬盘性能。

DMA Mode（DMA模式）

DMA 功能允许改良与之兼容的IDE 驱动器的传输速率和数据完整性。

S.M.A.R.T.(自我监视、分析和报告技术）

使用此项打开或者关闭S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) 功能。设定值有：[Disabled]，[Auto]，[Enabled]。

32Bit Data Transfer（32位数据传输）

使用此项打开32位存取最大化 IDE 硬盘数据传输速率。

4.6 PCIPnP Configuration（PCI 即插即用设置）

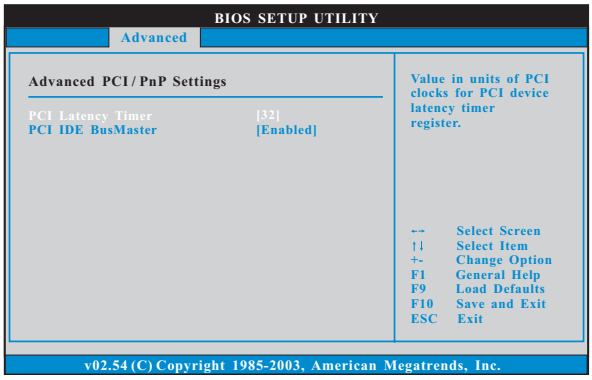

此部分参数设置错误可能会导致系统故障。

PCI Latency Timer（PCI 延迟计时器）

默认值是 32 。推荐保留默认值，除非安装的 PCI 扩充卡规格需要其他的设置。

PCI IDE BusMaster（PCI IDE 总线控制）

使用此项打开或者关闭 PCI IDE 总线控制功能。

4.7 Floppy Configuration（软驱设置）

在这个选项里，您可以设置软驱的类型。

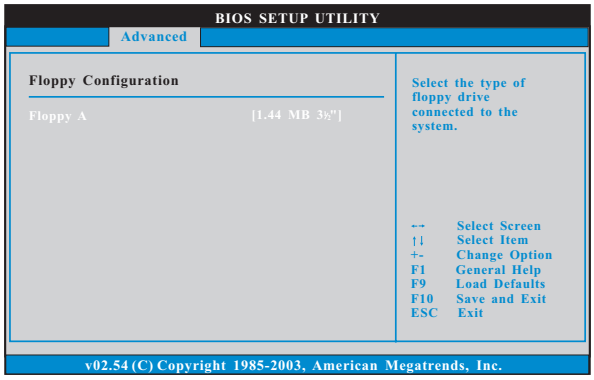

4.8 Super IO Configuration（高级输入输出设置）

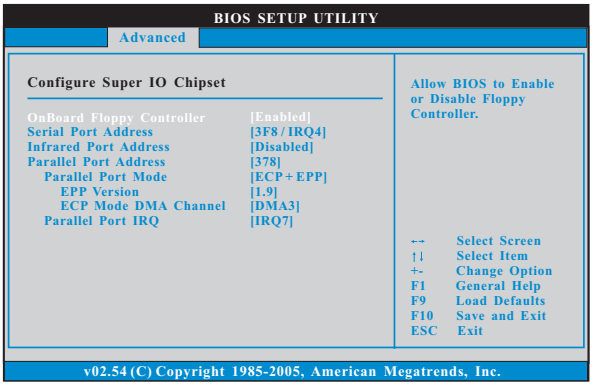

OnBoard Floppy Controller（板载软驱控制器）

使用此项打开或者关闭软驱控制器。

Serial Port Address（串行端口地址）

使用此项设置板载串行端口的地址或者关闭它。

设定值有：[Disabled]，[3F8 / IRQ4]，[2F8 / IRQ3]，[3E8 / IRQ4]，[2E8 / IRQ3]。

Infrared Port Address（红外线端口地址）

使用此项设置板载红外线端口的地址或者关闭它。设定值有：[Disabled]，[2F8 / IRQ3]和[2E8 / IRQ3]。

Parallel Port Address（并行端口地址）

使用此项设置板载并行端口的地址或者关闭它。

设定值有：[Disabled]，[378]和[278]。

Parallel Port Mode（并行端口模式）

使用此项设置并行端口的运行模式。默认值是[ECP+EPP]。如果这个选项设定为[ECP+EPP]，它将在以下项目（EPP Version）显示EPP的版本。设定值有：[Normal]，[Bi-Directional]和[ECP+EPP]。

EPP Version（EPP 版本）

使用此项设置EPP的版本。设定值有：[1.9]和[1.7]。

ECP Mode DMA Channel（ECP 模式 DMA 通道）

使用此项设置ECP模式DMA通道。设定值有：[DMA0]，[DMA1]和[DMA3]。

Parallel Port IRQ（并行端口中断请求）

使用此项设置并行端口的中断请求。设定值有：[IRQ5]和[IRQ7]。

4.9 USB Configuration（USB 设置）

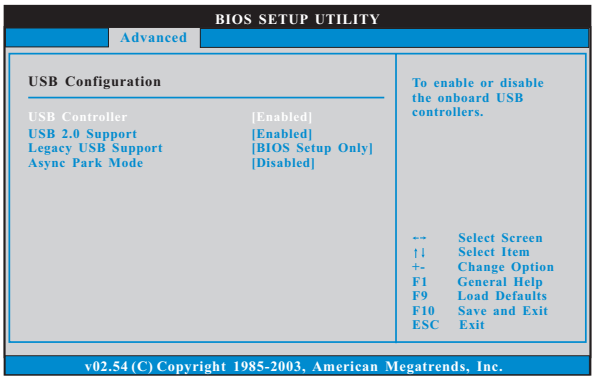

USB Controller（USB 控制器）

使用此项打开或者关闭 USB 控制器的应用。

USB 2.0 Support（USB 2.0 支持）

使用此项打开或者关闭 USB 2.0 支持。

Legacy USB Support（旧版 USB 支持）

使用此项选择保留对原有 USB 设备的支持。此项包含四个设置项：[Enabled]（启用），[Auto]（自动），[Disabled]（关闭）和[BIOS Setup Only]（仅在 BIOS 设置里支持）。默认设置为[BIOS Setup Only]（仅在 BIOS 设置里支持）。请查阅下面的内容了解这四个设置项的详细资料：

[Enabled]（启用） – 启用对原有 USB 的支持。

[Auto]（自动） – 如果 USB 设备已连接，将启用对原有 USB 的支持。

[Disabled]（关闭） – 当您选择[Disabled]（关闭）时，在较老版本的操作系统里或 BIOS 设置里，USB 设备将无法使用。如果您的系统存在 USB 兼容性问题，推荐选择[Disabled]（关闭）进入操作系统。

[BIOS Setup Only]（仅在 BIOS 设置里支持） – USB 设备仅在 BIOS 设置里和 Windows/Linux 操作系统可以使用。

Async Park Mode（同步休眠模式）

使用此项启用或禁用同步休眠模式。在正常情况下，应该禁用高级电源管理（APM）功能。如果启用高级电源管理（APM），一些 USB 读卡器可能无法正常使用。与这些设备相关的 USB 控制器无法在数据据包之间处理短暂的延迟时间。

5. Hardware Health Event Monitoring Screen（硬件状态监视界面）

在此项里，它允许您监视系统的硬件状态，包括一些参数，如CPU温度，主板温度，CPU风扇速度，机箱风扇速度，以及临界电压等等。

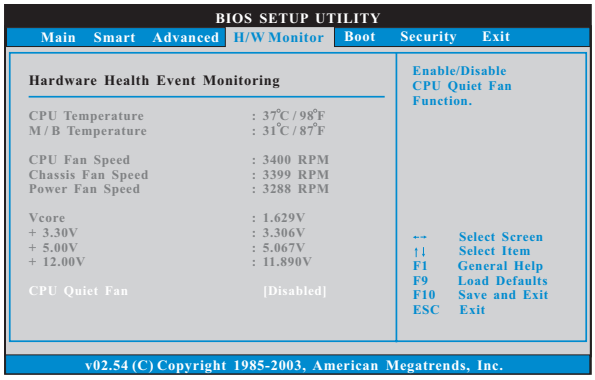

CPU Quiet Fan（CPU静音风扇）

本项允许您决定CPU风扇的温度。如果您将这个选项设置为[Disabled]，CPU风扇将以全速运行。如果您将这个选项设置为[Enabled]，您将会发现“Target CPU Temperature”(目标CPU温度)和”Target Fan Speed”(目标风扇速度)这两个选项，并允许您调节它们。默认值为[Disabled]。您仅能在安装4-pin CPU风扇时开启此项功能。

Target CPU Temperature （目标CPU温度）

目标温度将介于45°C/113°F和65°C/149°F之间。默认值为[50°C/122°F]。

Target Fan Speed （目标风扇速度）

您可以使用这个选项设置目标风扇速度。您可以根据您所选择的目标CPU温度去调节目标风扇速度。配置选项包括:[Level 1],[Level 2],[Level 3],[Level 4],[Level 5],[Level 6],[Level 7],[Level 8]和[Level 9]。

6. Boot Screen（启动界面）

在此项里，它会显示系统里可用的驱动器，供您配置启动项和启动优先次序。

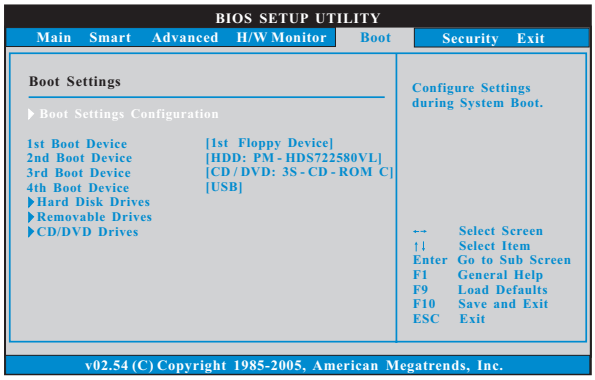

6.1 Boot Settings Configuration （启动项设置）

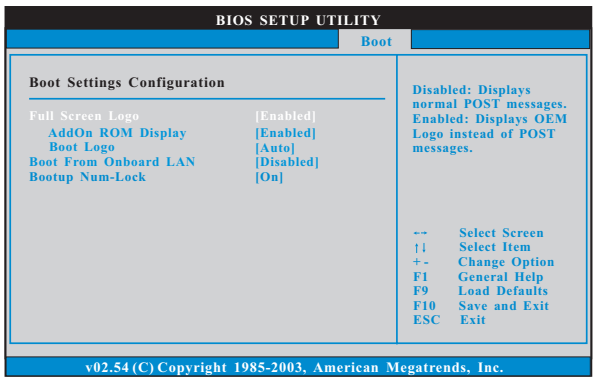

Full Screen Logo(全屏标识)

使用此项启用或禁用 OEM 标识。默认设置为[Enabled](启用)。

AddOn ROM Display(附件软件显示)

使用此项调节附件软件显示。如果您开启 OEM 标识选项，但您想在开机时看见附件软件信息，请将此项设为[Enabled](启用)。设定值有:[Enabled](启用）和[Disabled](关闭）。这个选项默认的参数是[Enabled](启用）。

Boot Logo(启动标识)

使用此项调节启动时的标识。此项仅在您开启附件软件选项时出现。设定值有:[Auto](自动),[PCIE2.0 Revolution](PCIE2.0 革新),[Scenery](风景）和[ASRock]。这个选项默认的参数是[Auto](自动）。目前[Auto](自动）选项设置在飞机。

Boot From Onboard LAN（网路启动）

使用此项打开或者关闭网路启动功能。

Boot Up Num-Lock（启动后的数字锁定键状态）

如果此项设置为[On]（打开），它将在系统启动后自动激活数字锁定键（Numeric Lock）功能。

7. Security Screen（安全界面）

在此项里，您可以设置或者改变系统管理员 / 用户口令。您也可以清除用户口令。

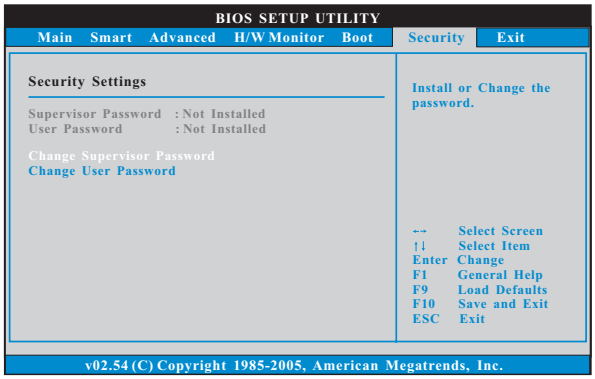

8. Exit Screen（退出界面）

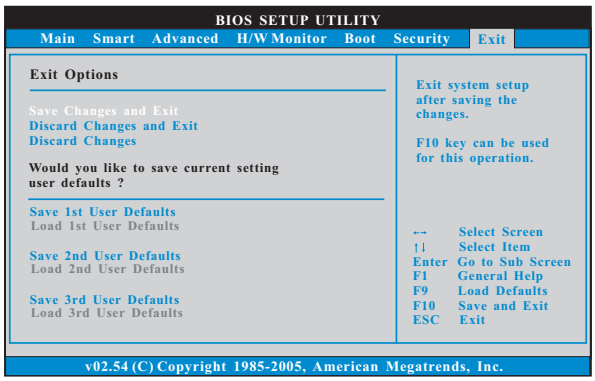
BIOS SETUP UTILITY
Main Smart Advanced H/W Monitor Boot Security Exit
Exit Options
Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit
Discard Changes
Would you like to save current setting user defaults ?
Save 1st User Defaults
Load 1st User Defaults
Save 2nd User Defaults
Load 2nd User Defaults
Save 3rd User Defaults
Load 3rd User Defaults
Exit system setup after saving the changes.
F10 key can be used for this operation.
↔ Select Screen
↑↓ Select Item
Enter Go to Sub Screen
F1 General Help
F9 Load Defaults
F10 Save and Exit
ESC Exit
v02.54 (C) Copyright 1985-2005, American Megatrends, Inc.

Save Changes and Exit（保存更改并退出）

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Save configuration changes and exit setup?”（保存配置更改并退出设置吗？）选择[OK]保存更改并退出BIOS 设置程序。

Discard Changes and Exit（放弃更改并退出）

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Discard changes and exit setup?”（放弃更改并退出设置吗？）选择[OK]退出BIOS 设置程序，不保存任何更改。

Discard Changes（放弃更改）

当您选择此项，它将弹出以下信息：“Discard changes?”（放弃更改吗？）选择[OK]放弃所有更改。

Would you like to save current setting user defaults?

在此项，您可以根据您的需求载入并储存三个使用者默认BIOS 值。